

Accessories Line by Alliance
Marketing Europe Limited



VIGILANT ACM-002






**Универсальный комплект электрических
стеклоподъемников на две двери**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
Установка должна производиться только квалифицированным персоналом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Опустите стекло.
- Снимите ручку штатного стеклоподъемника.
- Приклейте разметочный круг к обшивке двери как показано на рисунке.
- Снимите обшивку двери.
- Используя разметочный круг, вырежьте отверстие в обшивке для последующей установки декоративной накладки.

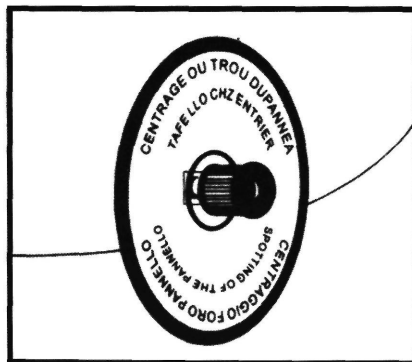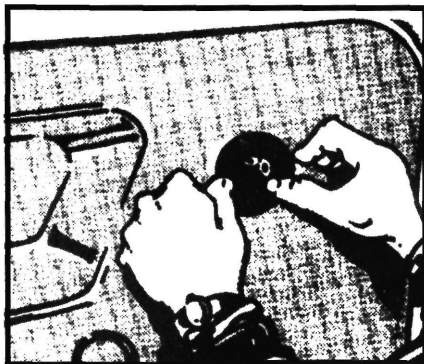
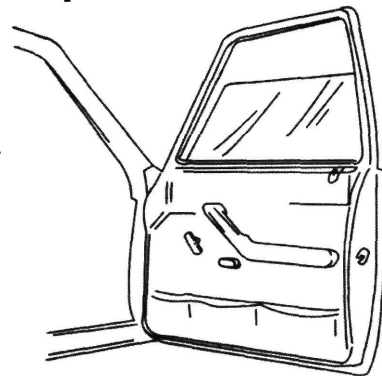


- В комплект входит два приводных механизма. Приводные механизмы симметричны относительно друг друга, выберите наиболее подходящий для данной двери.
- Приводной механизм устанавливается на металл двери (между дверью и обшивкой).
- Из комплекта выберите необходимые шайбы и переходные втулки, чтобы добиться максимально близкого прилегания приводного механизма к металлу двери.
- При установке приводного механизма используйте металлические кронштейны из комплекта.

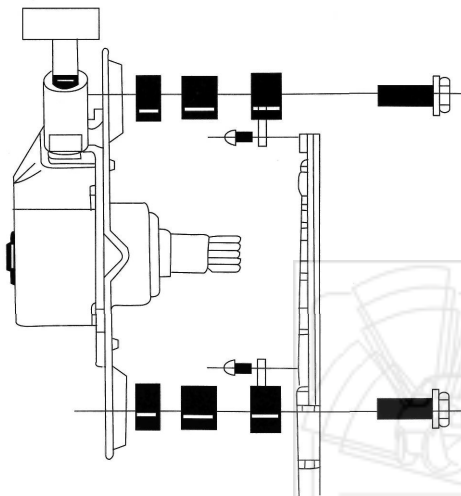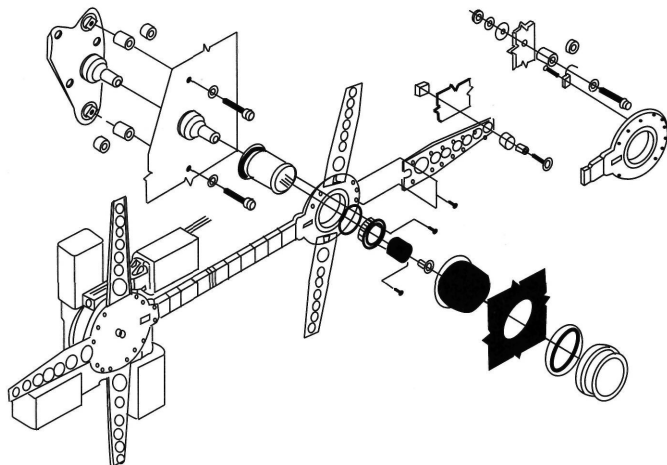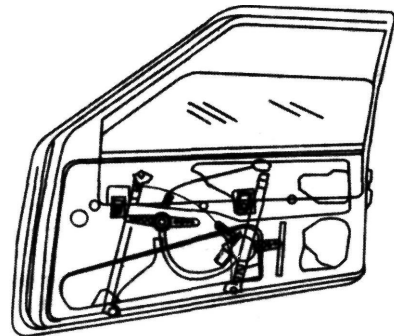

- В соответствие с нижеприведенной таблицей выберите из комплекта адаптер, подходящий для модели автомобиля, на который производится установка.
- Если штатная ручка стеклоподъемника была закреплена винтом, используйте этот винт для крепления адаптера.
- Выбранную переходную втулку зафиксируйте на редукторе приводного механизма с помощью пружинной шайбы из комплекта.





<p>№ 1 ALFA ROMEO / AUTOBIANCHI / BEDFORD / DAF / DATSUN / FIAT / FORD (CEE) / LANCIA / MERSEDES / NISSAN / OPEL / PORSCHE / SAAB / SUBARU / VOLKSWAGEN</p> <p>№ 2 ARO / CITROEN / PEUGEOT / RENAULT / SEAT/TALBOT</p> <p>№ 3 AUDI / BMW / FIAT / VOLVO / FORD (CEE) / PORSCHE/VOLKSWAGEN</p>	<p>№ 4 AUSTIN / ROVER</p> <p>№ 5 VAUXALL / JAGUAR / BEDFORD / ROVER</p> <p>№ 6 FORD (UK)</p> <p>№ 7 OPEL</p> <p>№ 8 DAIHATSU / MITSUBISHI / TOYOTA / SUZUKI / G M / CHEVROLET / PONTIAC / VAZ</p>	<p>№ 9 HONDA</p> <p>№ 10 MAZDA/FORD (USA)</p> <p>№ 11 ISUZU</p> <p>№ 12 FORD (USA)</p> <p>№ 13 DODGE/CHRISLER</p>
---	---	---

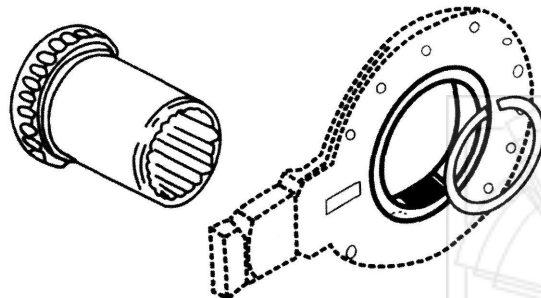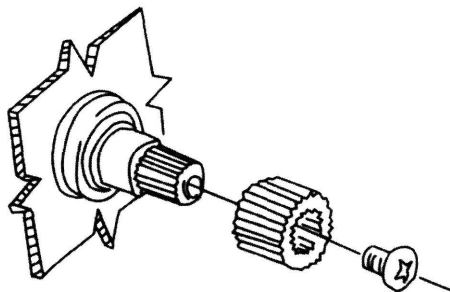

- Выберите на двери место для установки мотора.

Примечание: Сначала установите и закрепите мотор, а затем произведите окончательную установку редуктора.

- Наденьте редуктор с переходной втулкой на штатный привод стеклоподъемника с адаптером и зафиксируйте их винтом (саморезом) из комплекта.

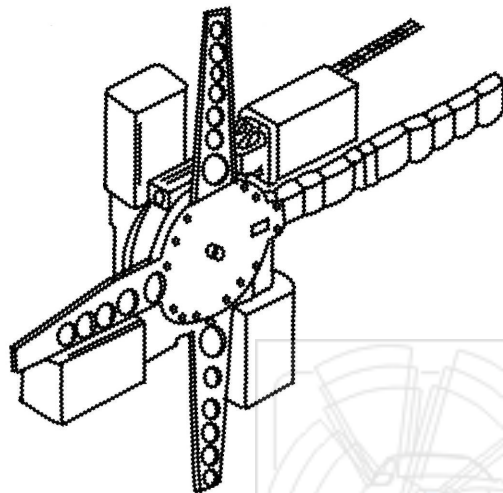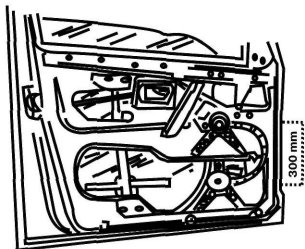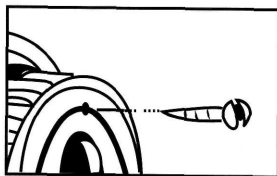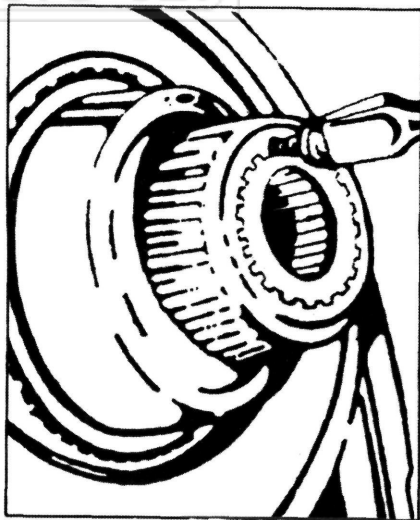

- Установите нижнюю часть декоративной накладки в отверстие обшивки двери и закрепите ее специальной шайбой из комплекта.
- Наденьте подходящую декоративную накладку.
- Верните обшивку двери на место.

